

CADENA



Блендер погружной Cadena BC509MS

Благодарим Вас за выбор техники Cadena. Надеемся, что Вам понравится продукция Cadena и вы будете выбирать технику Cadena в будущем.

Пожалуйста посетите наш сайт www.cadena.pro, где вы сможете ознакомиться с другой нашей продукцией для дома и досуга.

Мы будем рады вашим комментариям или вопросам: 8-812-332-23-24 (оплата междугороднего звонка осуществляется покупателем по тарифам операторов междугородней связи) или www.cadena.pro

Перед использованием устройства, рекомендуется внимательно ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации и сохранить его как справочник. Правильное обращение с прибором поможет значительно продлить его срок службы.

Пожалуйста, имейте в виду, информация, представленная в инструкции, не охватывает все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации устройства. При работе с устройством следует руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

СОДЕРЖАНИЕ

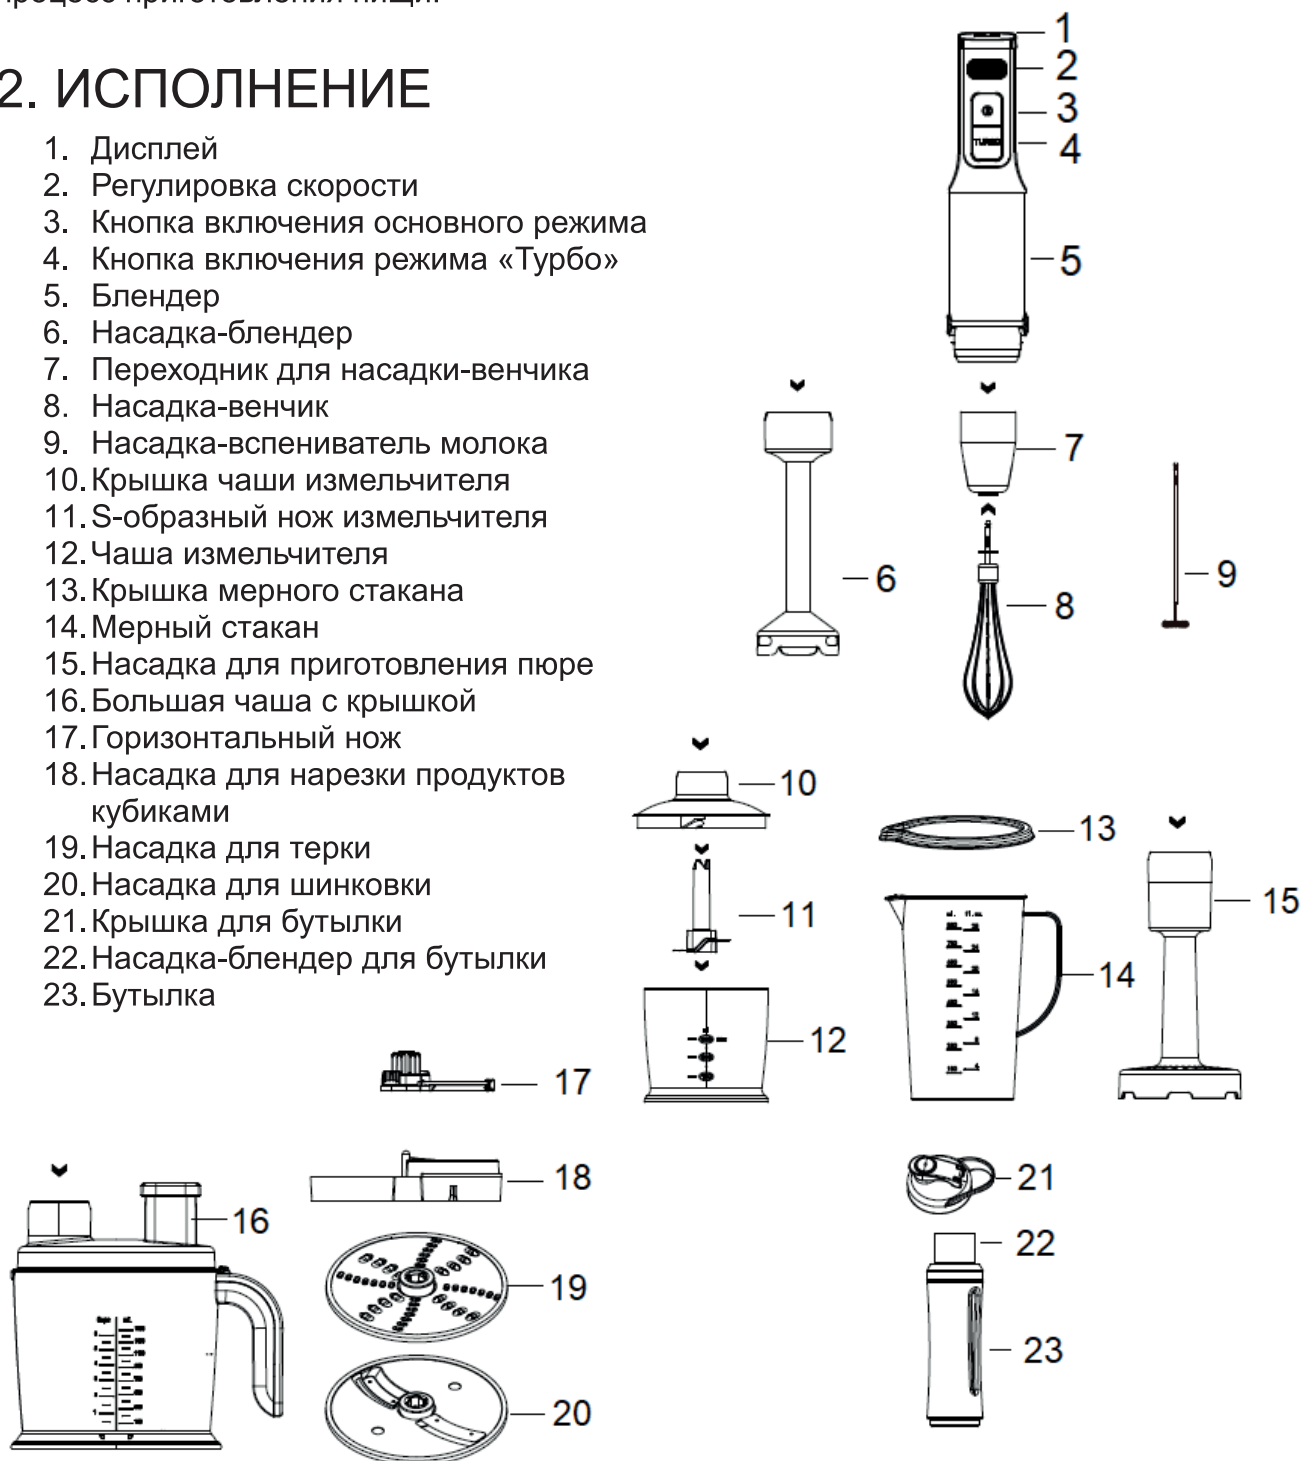
1. НАЗНАЧЕНИЕ	4
2. ИСПОЛНЕНИЕ	4
3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	5
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6
5. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	7
6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЛЕНДЕРА	7
7. УХОД ЗА БЛЕНДЕРОМ	9
8. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР	9
9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	10
10. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА	11
11. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ	11
12. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	12

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Блендер погружной Cadena BC509MS (далее – блендер, устройство) — это многофункциональный и компактный прибор, который значительно упрощает процесс приготовления пищи.

2. ИСПОЛНЕНИЕ

1. Дисплей
2. Регулировка скорости
3. Кнопка включения основного режима
4. Кнопка включения режима «Турбо»
5. Блендер
6. Насадка-блендер
7. Переходник для насадки-венчика
8. Насадка-венчик
9. Насадка-вспениватель молока
10. Крышка чаши измельчителя
11. S-образный нож измельчителя
12. Чаша измельчителя
13. Крышка мерного стакана
14. Мерный стакан
15. Насадка для приготовления пюре
16. Большая чаша с крышкой
17. Горизонтальный нож
18. Насадка для нарезки продуктов кубиками
19. Насадка для терки
20. Насадка для шинковки
21. Крышка для бутылки
22. Насадка-блендер для бутылки
23. Бутылка



Дисплей



1. Скорость 1~12
2. Таймер 0~4 мин.

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Изготовитель не несет ответственность за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации устройства. Это устройство предназначено для использования в условиях непромышленной эксплуатации, а именно бытовых условиях: в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях. Пожалуйста, помните, что промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации устройства, и в таком случае изготовитель не несет ответственности за возможные последствия.

Важные моменты:

- Перед подключением устройства к электросети убедитесь, что напряжение совпадает с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку устройства).
- Отключайте устройство во время его очистки.

Используйте устройство только так, как указано в руководстве пользователя. Если использовать устройство не по назначению, это будет нарушением правил эксплуатации.

Будьте осторожны при работе с насадками, имеющими режущие ножи, так как они очень острые.

Запрещается прикасаться к подвижным частям прибора во время его работы.

Не используйте устройство в помещениях с высокой влажностью. Это может привести к короткому замыканию и выходу из строя двигателя блендера.

Попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может вызвать серьезные повреждения.

Запрещается погружать корпус блендера в воду!

Не используйте устройство рядом с токсичными или легко воспламеняющимися веществами (например, краски, растворители) и в помещениях с высокой концентрацией горючей пыли. Существует риск взрыва или пожара.

Если устройство упало или получило повреждение корпуса или кабеля, прекратите его использование и обратитесь в сервисный центр.

Устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическим, психическими или умственными способностями, а также тем, у кого нет опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не получили инструкции по использованию прибора от лица, ответственного за их безопасность. Не оставляйте детей без присмотра, чтобы они случайно не начали играть с устройством.

Не разбирайте и не производите ремонт устройства самостоятельно, не вносите изменения в конструкцию устройства. Обратитесь к специалистам авторизованного

сервисного центра. Неквалифицированный ремонт может привести к поломке, травмам или повреждению имущества.

ВНИМАНИЕ! Запрещено использовать устройство при любых неисправностях.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	BC509MS
Номинальная мощность	800 Вт
Максимальная мощность	1500 Вт
Тип двигателя	Постоянного тока, класс H
Защита от поражения электротоком	Класс II
Защита от перегрева	Да
Защита от перегрузки	Да
Плавная регулировка скорости	Да
Количество режимов работы	2
Скорость работы в основном режиме	11000-15000 об/мин
Скорость работы в режиме «Турбо»	15000 об/мин
Напряжение/Частота тока	220-240В, 50/60Гц
Длина электрошнура	1.1 м
Размеры упаковки(ВхШхГ)	335x250x230 мм
Вес нетто	3,44кг
Температура хранения	-15 °С ~ + 50 °С
Температура эксплуатации	+5°С ~ +45 °С
Относительная влажность воздуха	< 80 %
Степень защиты	IP40
Комплектация	Блендер - 1шт. Насадка-блендер - 1шт. Переходник для насадки-венчика - 1шт. Насадка-венчик - 1шт. Насадка-вспениватель молока - 1шт. Крышка чаши измельчителя - 1шт. S-образный нож измельчителя - 1шт. Чаша измельчителя - 1шт. Крышка мерного стакана - 1шт. Мерный стакан - 1шт. Насадка для приготовления пюре - 1шт. Большая чаша с крышкой - 1шт. Горизонтальный нож - 1шт. Насадка для нарезки продуктов кубиками - 1шт. Насадка для терки - 1шт. Насадка для шинковки - 1шт. Крышка для бутылки - 1шт. Насадка-блендер для бутылки – 1рс. Бутылка - 1шт. Руководство пользователя - 1шт.

Производитель может вносить изменения в комплектацию и дизайн. Также возможны изменения технических характеристик устройства в ходе улучшения свойств продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях. В технических характеристиках допускается погрешность 10%.

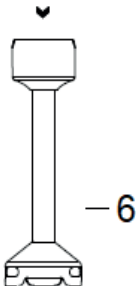
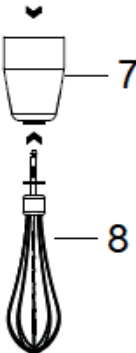
5. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

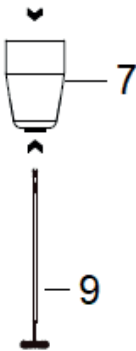
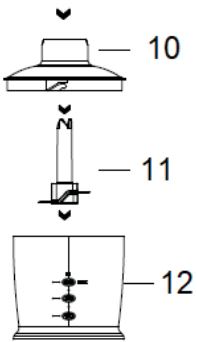
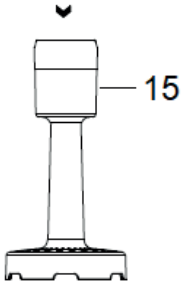
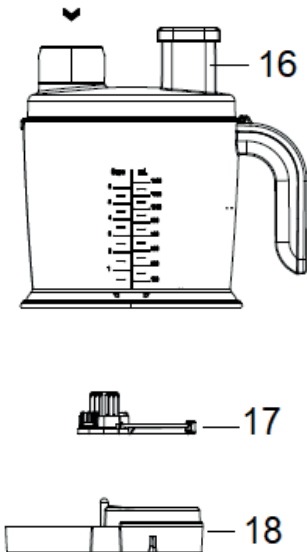
Для подготовки устройства к использованию, пожалуйста, выполните следующие шаги:

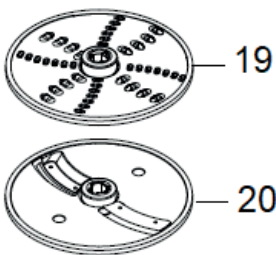
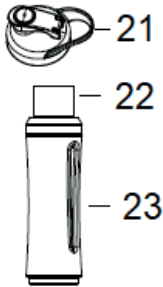
1. Достаньте устройство и его комплектующие из коробки.
2. Уберите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.
3. Сохраните предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (если они есть) и табличку с серийным номером устройства.
4. Если устройство транспортировалось или хранилось при низких температурах, перед включением необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее 2 часов.
5. Протрите корпус устройства влажной тканью и дайте ему высохнуть. Съемные детали промойте мыльной водой, просушите перед включением блендера в электросеть.
6. Перед использованием устройства убедитесь, что оно не имеет внешних повреждений или других дефектов.

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЛЕНДЕРА

С помощью дополнительных насадок блендер способен выполнять функции нескольких отдельных кухонных устройств:

Блендер		Насадка-блендер (5) Предназначена для смешивания и измельчения продуктов, приготовления пюре, смузи и соусов. Максимальная продолжительность работы: 1 минута. Рекомендуемый перерыв: 3 минуты.
Миксер		Переходник для насадки-венчика (7), Насадка-венчик (8) Используется для взбивания кремов, яичных белков, сливок и замешивания жидких тестовых масс. Максимальная продолжительность работы: 3 минуты. Рекомендуемый перерыв: 10 минут.

Вспениватель молока		Переходник для насадки-венчика (7), Насадка-вспениватель молока (9) Используется для взбивания молока или сливок при приготовлении напитков или десертов. Максимальная продолжительность работы: 1 минута. Рекомендуемый перерыв: 3 минуты.
Измельчитель		Крышка чаши измельчителя (10), S-образный нож измельчителя (11), Чаша измельчителя (12) Используется для измельчения мяса, овощей, травы, орехов Максимальная продолжительность работы: 30 сек. Рекомендуемый перерыв: 3 минуты.
Блендер для приготовления пюре		Насадка для приготовления пюре (15) Предназначена для смешивания и измельчения продуктов, приготовления пюре Максимальная продолжительность работы: 1 минута. Рекомендуемый перерыв: 3 минуты.
Кухонный комбайн		Большая чаша с крышкой (16) Горизонтальный нож (17) Предназначен для мелкой нарезки продуктов. Насадка для нарезки продуктов кубиками (18) Предназначена для нарезки кубиками или соломкой овощей, колбасы, сыра или мяса птицы Насадка для терки (19), Насадка для шинковки (20)

		Предназначены для натирания или нарезки (шинковки) продуктов для салатов. Максимальная продолжительность работы: 1 минута. Рекомендуемый перерыв: 3 минуты.
		Крышка для бутылки (21), Насадка-блендер для бутылки (22), бутылка (23) Предназначен для приготовления коктейлей и смузи непосредственно в самой бутылке. После приготовления бутылку для хранения или переноса можно закрыть крышкой (21). Максимальная продолжительность работы: 1 минута. Рекомендуемый перерыв: 3 минуты.

ВАЖНО

У данной модели блендера имеется дисплей, на котором отображается выбранная скорость вращения и таймер с отчетом времени от 0 до 4 минут. При достижении таймером 4:00 (4 минуты и 00 секунд) блендер автоматически отключается.

ВАЖНО

Не измельчайте твёрдые продукты такие, как кофе, специи, лед и т.п., так как это приведет к поломке ножей.

7. УХОД ЗА БЛЕНДЕРОМ

Прежде чем чистить устройство, отсоедините его от электрической сети.

Детали блендера нельзя мыть в посудомоечной машине: это может повредить пластмассовые части.

Все части блендера, кроме насадки-блендера (6), переходника для насадки-венчика (7), крышки измельчителя (10) и насадки для приготовления пюре (15), промойте под струей воды. Насадку-блендер (6) и насадку для приготовления пюре (15) можно мыть частично: нижнюю-погружную часть под струей воды, а верхнюю вытереть влажной салфеткой.

8. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможные причины и способы устранения
Блендер не включается	Устройство не подключено к электросети. Проблема с электрической розеткой или шнуром питания. Убедитесь, что шнур питания не поврежден и правильно подключен к исправной розетке.

Блендер работает медленно или слабо	Засорились или затупились ножи, либо перегрузка мотора блендера. Отключите блендер и проверьте ножи на наличие засоров. Очистите их от остатков продуктов. Проверьте, не перегружен ли блендер большим количеством продуктов. Разделите продукты на меньшие порции.
Блендер внезапно отключается во время работы	Срабатывает защита от перегрева мотора. Дайте блендеру остыть в течение 20-30 минут.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет:

- 12 (двенадцать) месяцев с даты продажи данного устройства, за исключением перечисленных ниже принадлежностей:
- Соединительных кабелей;
- Документации, упаковки, прилагаемых к устройству.

Гарантия вступает в силу с даты покупки устройства. Настоящая гарантия признаётся лишь в том случае, если устройство применялось в соответствии с инструкцией, не имеет следов неавторизованного вмешательства, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность устройства.

Данная гарантия не распространяется на естественный износ устройства. Настоящая гарантия не распространяется на устройства, используемые в промышленных и/или коммерческих целях.

Гарантия не распространяется на устройства с повреждениями, вызванными:

1. неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства;
2. механическими, тепловыми и иными повреждениями, возникшими по причине неправильной эксплуатации, небрежного отношения или несчастного случая;
3. попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, грызунов и т. д.;
4. повреждением электрических шнуров;
5. подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в правилах эксплуатации на устройства, или если параметры питающей сети не соответствуют стандартным;
6. неквалифицированным ремонтом и другими вмешательствами, повлекшими изменения конструкции устройства,
7. изменением или удалением серийного номера, или если серийный номер неразборчиво напечатан.
8. Гарантия не распространяется на узлы, механизмы и аксессуары, имеющие срок естественного износа (щётки для пылесосов, металлические чаши мультиварок и формы для выпекания с антипригарным покрытием, сетка-нож для соковыжималок, ножи, мешки-пылесборники, сменные фильтры, шампуни, жидкости и т. д.), а также на аккумуляторы и батареи питания. В соответствии с руководством по эксплуатации под действие гарантии не подпадают работы по периодическому обслуживанию устройства.

Эксплуатация по истечении срока службы

Срок службы – 3 года. По истечении этого периода данное устройство не представляет опасности для жизни, здоровья и имущества потребителя. Возможно дальнейшее использование исправного устройства по прямому назначению.

10. ХРАНЕНИЕ И ТРАСПОРТИРОВКА

Прежде чем убрать устройство на хранение или использовать снова, пожалуйста, очистите его и тщательно высушите все детали.

Храните устройство в сухом проветриваемом месте, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Во время транспортировки и хранения будьте осторожны и не допускайте механических воздействий на устройство, чтобы не повредить его и упаковку.

Также позаботьтесь о том, чтобы упаковка прибора была защищена от воды и других жидкостей.

11. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе устройства. Серийный номер состоит из 13 знаков.

6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й - год выпуска устройства.

Товарный знак: Cadena

Страна происхождения: Китай

Изготовитель: Жонгшан Джалья Электрикал Апплиансес Ко.,Лтд

Адрес изготовителя: №.5.Жиуе Рд, Ксяо Лан Таун, Жонгшан Сити, Гуангдонг Провинс, Китай

Импортер: ООО «Спутник Логистик»

Адрес импортера: 197374, Россия, Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д.4, корпус 2, лит. А, офис 210

Тел: (812) 332-23-24*

*Оплата междугороднего звонка осуществляется покупателем по тарифам операторов междугородней связи.

Безопасная утилизация

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и Электронных товаров. Соблюдайте местные правила. Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.



Изготовлено в соответствии с требованиями

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»



12. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Устройство	Блендер погружной Cadena
Модель	BC509MS
Серийный номер	
Срок гарантии	12 (двенадцать) месяцев
Информация о фирме-продавца (наименование, юридический адрес)	Подпись продавца МП